

トラブルシューティング（スイングドア②）

開閉時に異音がする

（該当機種：）標準ヒンジ仕様 SCP-3, SCP-5, SCG-1, SCG-3, FCG-1, FCG-3, SCPR-3, SCGR-3, AL-3, ED-3, FR-3, VP-3, PP-3, LWP-3
Vヒンジ仕様 SCP-3V, SCP-5V, SCG-1V, SCG-3V, FCG-1V, FCG-3V, SCPR-3V, SCGR-3V, AL-3V, ED-3V, FR-3V, VP-3V, PP-3V, LWP-3V

⇒グリス不足の可能性があります。
または V ヒンジの調整の必要があります。

→1【標準ヒンジの場合は以下をご確認ください。】

① 枠側上部ヒンジのグリスがない状態で、ローラーやローラーシャフト、ヒンジプレートがさびびてしまっている状態



② 可動部の塵や埃を拭き取り、グリスアップして下さい。
グリスはモリコート EM-10L をご使用下さい。
※シリコンスプレーは絶対にご使用にならないようにお願いします。



③ グリス塗布後、ヒンジプレートをくるくる回してグリスをなじませて下さい。



④ 枠側下部ヒンジも塵や埃を拭き取り、グリスアップして下さい。
グリスはモリコート EM-10L をご使用下さい。
※シリコンスプレーは絶対にご使用にならないようにお願いします。



→2【Vヒンジの場合は、「Vヒンジグリス塗布要領書」をご確認ください。】

各商品修理に関するお問い合わせ

株式会社 ヌニフロ エンジニアリング部

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間 平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~17:00

東日本 ☎ 0120-504-226

西日本 ☎ 0120-590-226



日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。

- Vヒンジメンテナンス用部材 : ・Vヒンジ用グリス EM-D110 1袋/Vヒンジ1個
・Vヒンジグリス塗布要領書 1枚



○グリス塗布手順

- 1、スイングドアを開きVヒンジの可動部を見せます。
※当木を図のように差込むとヒンジは固定し塗布し易くなります
- 2、グリス塗布位置は「グリス塗布位置図」を参考に行います。
- 3、塗布量については「グリス塗布量写真」を参考に塗布ください。
注意1、メンテ用グリスはVヒンジ1個に必要な量を入れております。
2、グリスを部分的に多く塗りますと垂れる恐れがありますので塗布量を
守って下さい。
- 4、塗布終了後、ドアを開閉させ異音、動作異常がない事を確認します。

グリス塗布位置図

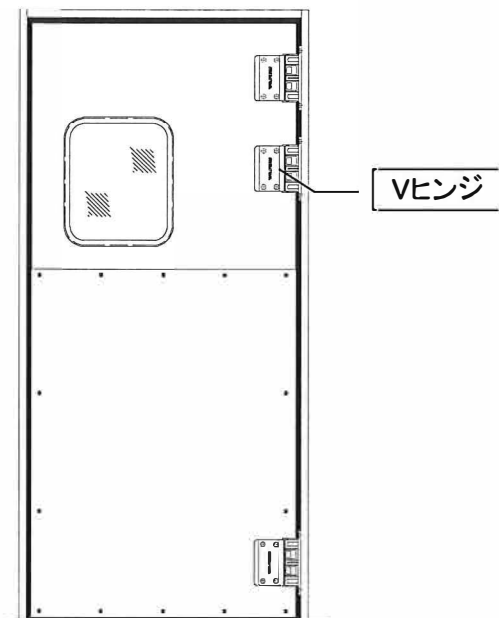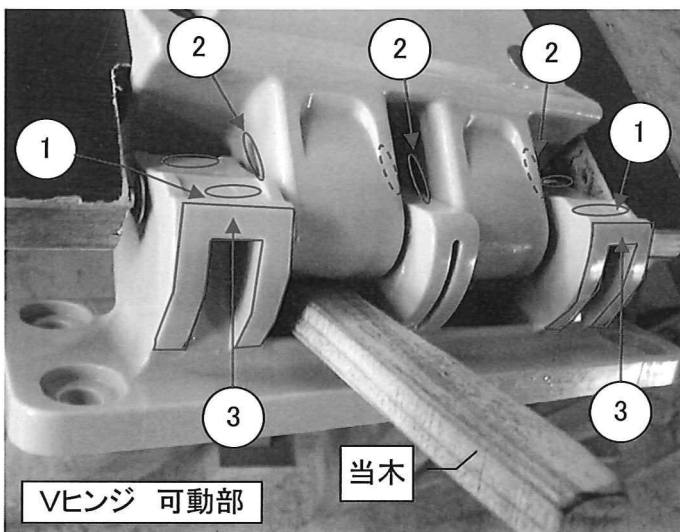

グリス塗布量写真

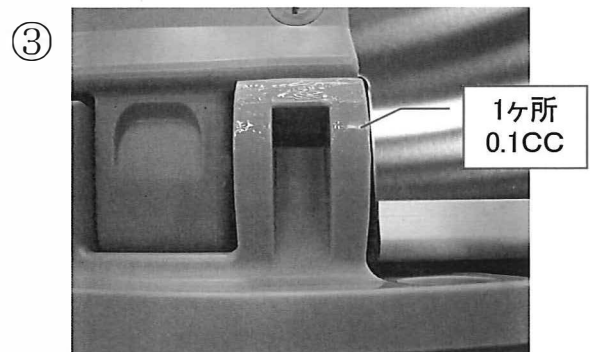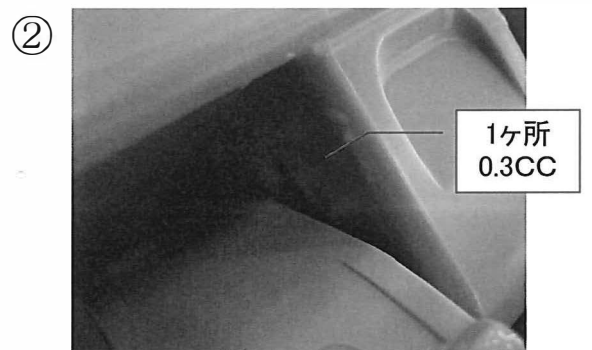

裏面にも同様に塗布する事