トラブルシューティング(スイングドア4)

扉と周りについているゴム(ドア用ガスケット/ズリパッキン)が破れた

(該当機種:) SCG-1, SCG-3, FCG-1, FCG-3, SCGR-3

⇒ガスケットの交換が必要です。 ユニフローエンジニアリング部、 またはお近くの弊社営業所へご連絡ください。

扉周りのゴムは下図のように、3種類のゴムで構成されています。

- ・(オレンジ部:)ドア用ガスケット2方…L型のもので扉上と戸 先部分のゴム
- ・(黄部:)ドア用ガスケット直…真直ぐのもので戸尻部分のゴム
- ・(青部:) ズリパッキン…真直ぐのもので扉下のシート

→1【ドアガスケット等のご購入、または交換工事のご依頼】

以下、ガスケットの形状をご確認いただきまして、

お近くの弊社営業所または下記フリーダイヤルへ連絡をお願いします。

ドア用ガスケット二方


→2【ドアガスケットの交換方法】

別添の「スイングドアガスケット交換手順書」をご覧ください。

ス<u>イングドア メンテナンスガスケットについて</u>


・スイングドアガスケットは2種類ございます。

現行ガスケット メンテガスケット

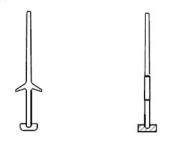

2012/12/7 以降は現行のガスケット(左側 フランジ付)になります。これより以前の製品には右側ガスケットを使用願います。また、製造 No でもわかる様 2015 年 2 月 10 日出荷品より製造 No の頭に「A」を記載して出荷しております。



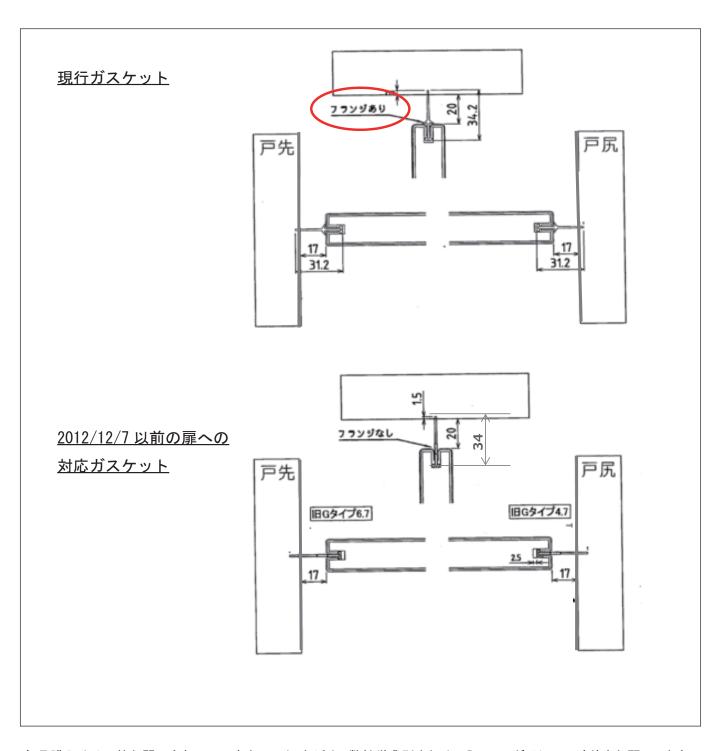

部品購入やその他お問い合わせにつきましては、お近くの弊社営業所または下記フリーダイヤルへ連絡をお願いします。

各商品修理に関するお問い合わせ

株式会社 ユニフロー エンジニアリング部

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間

平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~17:00 日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。

東日本 200 0120-504-226

西日本 🔯 0120-590-226