

## トラブルシューティング（スモーカー、ジェッター④）

### パイプが外れてしまった

（該当機種：スモーカー RB-1, RB-1Ta, RB-2s, RB-3s）

※RB-4Z の場合はユニフローエンジニアリング部へご連絡ください。

強風やシートへの衝突でレールよりパイプが外れた場合は、  
パイプ・シートをレールに入れ戻すことで、正常に使用できます。




作業をする際には必ず電源（ブレーカ）を OFF にしてください。  
センサによりシャッターが動きだし、シャッターに挟まれたりして  
思わぬ事故になる場合があります。



#### パイプ・シートの復帰方法

始めに、電源（ブレーカ）を OFF にしてください。

- ①パイプの片側をレールの奥までいれます。
- ②パイプを①で入れた方向に押しながら、もう一方を上を持ち上げ、レールに入れます。
- ③すべてのパイプがきちんとレールに収まっているか確認します。
- ④電源を ON にし、2～3 回程度上昇／下降動作をさせてください。

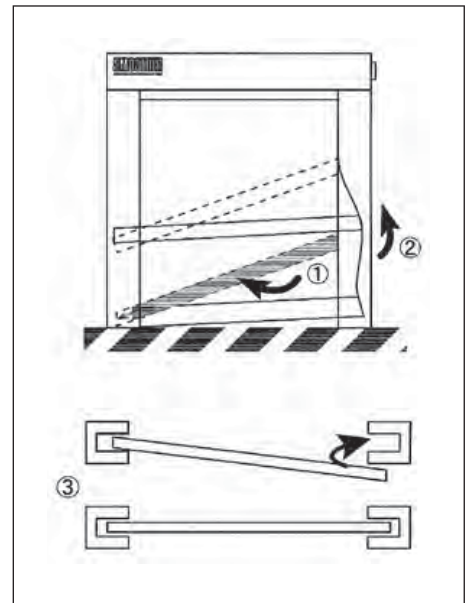

#### 確認

修正後、スムーズに動作するか確認してください。  
異音やおかしい動作をする場合には、（株）ユニフロー  
エンジニアリング部までご連絡ください。



自動モードまたは手動モードにて、上限・下限停止位置を  
必ず停止してください。停止位置が変わった場合は、上限・  
下限位置の設定を行ってください。

各商品修理に関するお問い合わせ

## 株式会社 ユニフロー エンジニアリング部

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間

平日 9:00～18:00

土曜日 9:00～17:00

日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。

東日本 ☎ 0120-504-226

西日本 ☎ 0120-590-226