

トラブルシューティング（スモーザー、ジェッター⑦）


シートが閉まったまま開かない

（該当機種：スモーザー RB-1, RB-1Ta, RB-2s, RB-3s, RB-4Z、ジェッター JT-1, 1T, 2T）


⇒操作パネルで症状と原因を確認し、対処してください。

操作パネル説明

<RB-1Ta, RB-2s, RB-3s, RB-4Z>

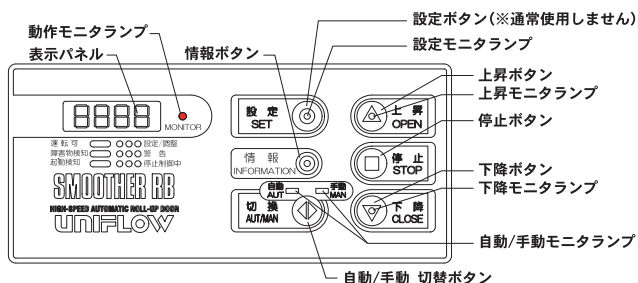


<RB-1>

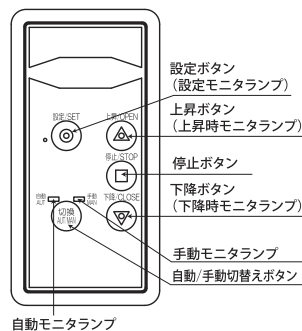

自動モニタランプ

※RB-1操作パネルには、動作モニタランプ・表示パネルはついていません。

<JT-1, JT-1T, JT-2T>

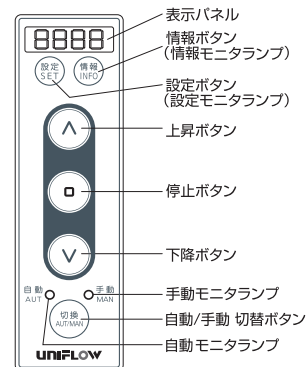

※JT-1/1T/2Tの操作パネルには、動作モニタランプはついていません。

症状①



症状①【操作パネルの自動手動が消灯していて、メイン基板のLEDがすべて消えている場合】

⇒①-1: 一次側電源が供給されていない

→電気工事士などの有資格者にてご対応お願いいたします。

⇒①-2: 制御盤内のブレーカーがOFFになっている。

→ブレーカをONにしてください。

症状②



症状②【操作パネルの自動手動が消灯している場合】

⇒②-1: 制御盤内のスイッチング電源の故障

→ユニフローエンジニアリング部（フリーダイヤル）へご連絡ください。

⇒②-2: 光電管センサなどの外部機器がショートしている

→ユニフローエンジニアリング部（フリーダイヤル）へご連絡ください。

症状③



症状③【操作パネルの MONITOR ランプが橙に点滅し、基板の LED49 が点灯している場合】

⇒インターロック（ロックイン）信号入力中

→相手機器の動作状況を確認してください。

症状④【自動モードだけ上昇しない場合】

⇒各接続コネクタが抜けている。若しくは配線が切れている。

→中間高さ設定をやり直してください。中間設定方法をご確認ください。


症状⑤【起動センサ、押ボタンスイッチ、操作パネルスイッチが効かない場合】

⇒各接続コネクタが抜けている。若しくは配線が切れている。

→コネクタの抜け・断線しているか確認してください。

中間高さ設定方法は以下をご確認ください。

- ・ 中間高さ設定は、自動モード時のみ有効となります。
 手動モード時では使用できません。

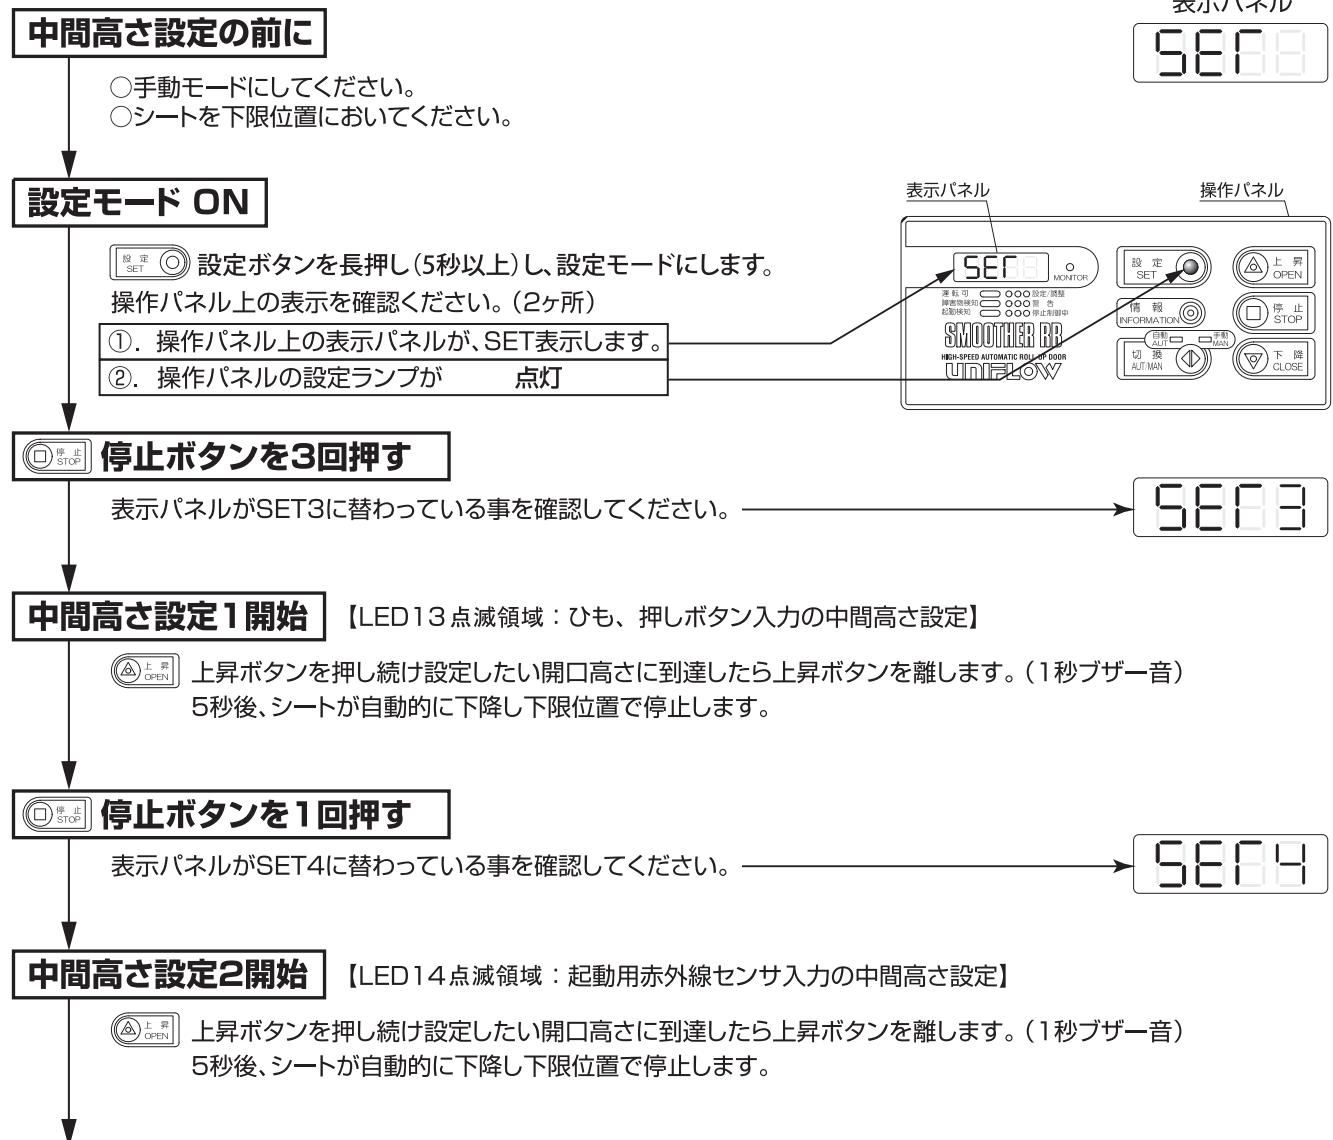

 **停止ボタンを1回押す**

表示パネルがSET5に替わっている事を確認してください。

SET5

中間高さ設定3開始

【LED10、11同時点滅領域：制御盤上上昇ボタン、操作パネル（タッチレスセンサ）増設時
入力の中間高さ設定】



上昇ボタンを押し続け設定したい開口高さに到達したら上昇ボタンを離します。（1秒ブザー音）
5秒後、シートが自動的に下降し下限位置で停止します。

設定の完了



設定ボタンを押すとランプが消灯し手動モードが点灯する事を確認ください。

設定完了

各商品修理に関するお問い合わせ

株式会社 **ユニフロ** エンジニアリング部

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間

平日 9:00~18:00

土曜日 9:00~17:00

日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。

東日本 ☎ 0120-504-226

西日本 ☎ 0120-590-226