

## トラブルシューティング（スライドドア①）


### 扉が勢いよく閉まる

（該当機種：）全機種

⇒エアブレーキの調整をしてください。  
できない場合は交換が必要です。


#### →4-1【エアブレーキの調整方法】

①レールカバーを開け、エアブレーキがあることを確認して下さい。（図はSRタイプです）

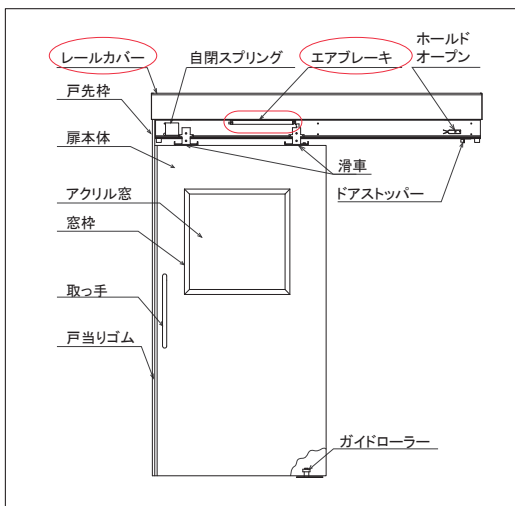

②ドアがゆっくりと止まるようにエアブレーキの調整を行ってください。

※ロックナットを緩めてニードル弁（調整ボルト）を時計回りに回すと硬くなり反時計方向に回すと緩くなります。調整が調整したらロックナットを締めてください。

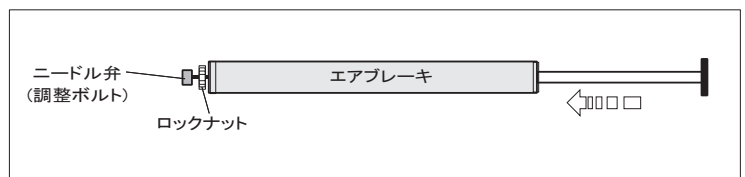

#### →4-2【エアブレーキの調整ができない場合】

交換が必要です。

エアブレーキのご購入、または交換工事をご依頼されるお客様は、お近くの弊社営業所または下記フリーダイヤルへ連絡をお願いします。

各商品修理に関するお問い合わせ

# 株式会社 エニフロ エンジニアリング部

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間

平日 9:00～18:00

土曜日 9:00～17:00

日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。

東日本 ☎ 0120-504-226

西日本 ☎ 0120-590-226