トラブルシューティング（スムーザー、ジェッター③）

通常通り使用できるが、設定LEDが点滅している

スムーザー RX-2,RX-3,RX-4

⇒点検時期が来たことによるお知らせ表示です。操作パネル内を確認してください。

操作パネル説明

＜RX-2, RX-3, RX-4＞

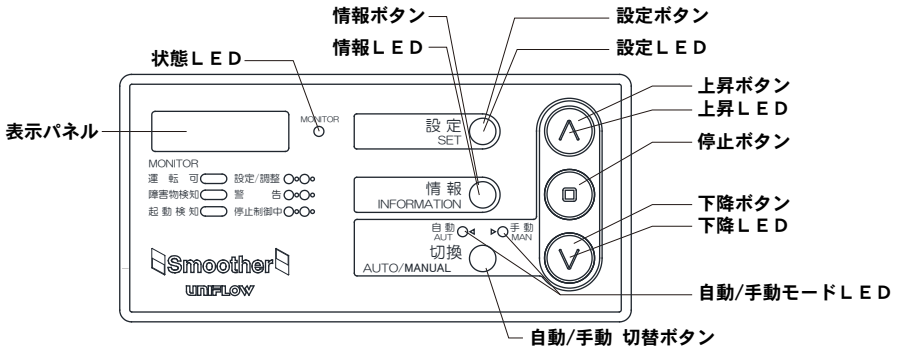

症状①【設定ランプが点滅して E–16 が表示されている場合】

⇒過頻度運転（100回）かつ10万回動作経過です。　※過頻度運転は60回/時で1回カウント

症状②【設定ランプが点滅して E–17が表示されている場合】

⇒50 万回動作経過です。

症状③【設定ランプが点滅して E–18が表示されている場合】

⇒100 万回動作経過です。

※①は、表示解除しても条件に達すると再度表示されます。
②，③は、表示解除後再表示されることはありません。

表示 制御盤の表示	制御盤内メイン基板表示灯	対応方法
設 定 SET 点滅 ＋ E-16 E-17 E-18	–	点検お知らせ表示は、停止ボタン長押し（3秒以上）で解除できます。 この症状が出ましたら点検をお勧めします。修理連絡先へご連絡願います。

各商品修理に関するお問い合わせ

株式会社 ユニフロー エンジニアリング部

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間 平日 9：00～18：00 土曜日 9：00～17：00

東日本 0120-504-226

西日本 0120-590-226

日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。

トラブルシューティング（スムーザー、ジェッター③）

通常通り使用できるが、アラーム音が鳴っている

（該当機種：スムーザー RB-1, RB-1Ta, RB-2s, RB-3s, RB-4Z、ジェッター JT-1, JT-1T, JT-2T）

⇒点検時期が来たことによるお知らせ表示です。操作パネル内を確認してください。

操作パネル説明

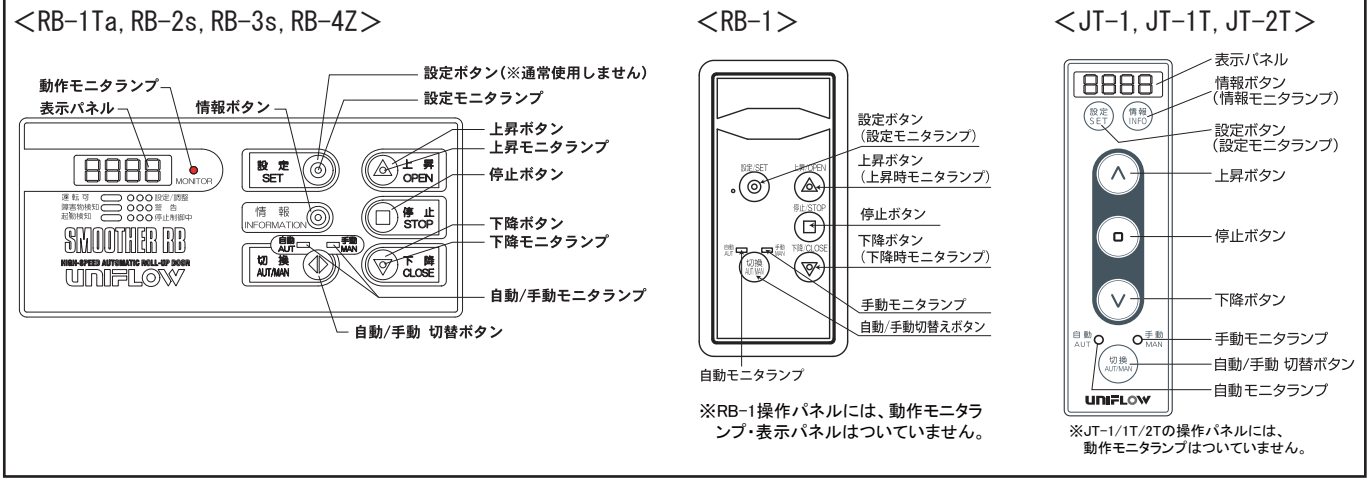

<u>症状①【アラーム音が鳴り、設定ランプが点滅して E-16 が表示されている場合】</u>

⇒過頻度運転か、10 万回動作経過です。

<u>症状②【アラーム音が鳴り、設定ランプが点滅して E-17 が表示されている場合】</u>

⇒50 万回動作経過です

<u>症状③【アラーム音が鳴り、設定ランプが点滅して E-18 が表示されている場合】</u>

⇒100 万回動作経過です

<u>対処方法</u>

停止ボタン長押し（5 秒ほど）でアラーム音は解除されます。

この症状が出ましたら点検をお勧めします。フリーダイヤルへご連絡願います。

各商品修理に関するお問い合わせ

株式会社 ユニフロー エンジニアリング部

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間
平日　9：00～18：00
土曜日 9：00～17：00

日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。

東日本 0120-504-226

西日本 0120-590-226