

トラブルシューティング（スモーター、ジェッター⑥）

シートが反転上昇を繰り返す

⇒安全センサや起動センサが誤検知している可能性があります。


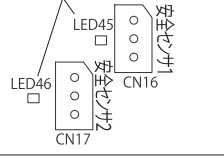
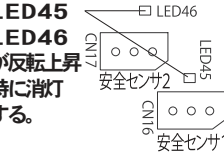

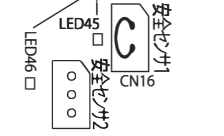

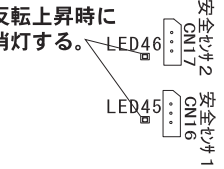
以下のような状態の場合、下降時にレール内蔵の安全センサがシートを検知している可能性があります。風などによるシートのふくらみ・たわみがないか確認してください。

【ご確認ください】


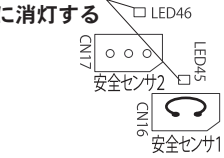
- ・ 風によるシートやパイプの膨らみ
- ・ ぶつけたことによるパイプの曲がり
- ・ 開閉時レールのグラつき
- ・ シートの破れ



【スモーター】操作パネルの MONITOR ランプが反転上昇時に赤く点滅・点灯する

機種	表示 操作パネル部	制御盤内メイン基板表示灯	対応方法
RX-2,RX-3	 赤が反転上昇時に点灯する	下降動作中消灯または一瞬消灯する 	レール内蔵側安全センサはCN17へ、レール外付安全センサはCN16へ接続してください。 (取扱説明書P6,23参照) また、安全センサは取り付けのゆるみやガタツキがないよう固定してください。
RB-1	—	LED45 LED46 が反転上昇時に消灯する。 	安全センサの取り付けにゆるみやガタツキがないよう固定してください。
RB-1Ta	 赤が反転上昇時に点滅する	下降動作中に消灯する 	レール内蔵側安全センサはCN17へ接続してください。 また、安全センサは取り付けのゆるみやガタツキがないよう固定してください。
RB-4Z	 赤が反転上昇時に点滅する。	反転上昇時に消灯する。 	安全センサの取り付けにゆるみやガタツキがないよう固定してください。

【ジェッター】操作パネルの 7セグ表示で「4444」が反転上昇時に点灯する

機種	表示 操作パネル部	制御盤内メイン基板表示灯	対応方法
JT-1,JT-1T, JT-2T	 が反転上昇時に点灯する	下降動作中に消灯する  ※上の図はJT-1の例です	レール内蔵側安全センサはCN17へ接続してください。 また、安全センサは取り付けのゆるみやガタツキがないよう固定してください。

それでも改善しないときは、部品交換・補修が必要な場合があります。修理連絡先へご連絡をお願いします。

トラブルシューティング（スモーカー、ジェッター⑥）

シートが反転上昇を繰り返す

⇒安全センサや起動センサが誤検知している可能性があります。



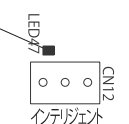




以下のような状態の場合は、起動センサがシート動作を検知している可能性があります。

【ご確認ください】



- ・風によるシートやパイプの膨らみ
- ・ぶつけたことによるパイプの曲がり
- ・開閉時レールのグラつき
- ・シートの破れ



【スモーカー】操作パネルの MONITOR ランプが反転上昇時に橙に点灯する

機種	表示 操作パネル部	制御盤内メイン基板表示灯	対応方法
RX-2,RX-3	 橙が反転上昇時に点灯する	下降動作中に点灯する 	起動センサの取付位置や向きの変更または検知エリアや感度の設定をご確認ください。
RB-1	—	LED47が反転上昇時に点灯する。 	〃
RB-1Ta	 橙が反転上昇時に点灯する	下降動作中に点灯する 	〃
RB-4Z	 橙が反転上昇時に点灯する	反転上昇時に点灯する。 	〃

【ジェッター】操作パネルの 7セグ表示で「1111」が反転上昇時に点灯する

機種	表示 操作パネル部	制御盤内メイン基板表示灯	対応方法
JT-1,JT-1T, JT-2T	 が反転上昇時に点灯する	下降動作中に点灯する  ※上の図はJT-1の例です	起動センサの取付位置や向きの変更または検知エリアや感度の設定をご確認ください。

それでも改善しないときは、部品交換・補修が必要な場合があります。修理連絡先へご連絡をお願いします。

各商品修理に関するお問い合わせ

株式会社 **ユニフロ** エンジニアリング部

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間 平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~17:00

東日本 ☎ 0120-504-226

西日本 ☎ 0120-590-226

日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。